

# ИНСТРУКЦИЯ

## по настройке мотора HC11RWD

### Электропривод для раздвижных штор

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина мотора: **295 мм**  
 Ширина мотора: **50 мм**  
 Напряжение питания: **220 В**  
 Электрическая мощность: **65 Вт**  
 Тип электрокабеля: **3x0,75 – 1.2 метра**  
**с заводской вилкой типа F на конце**  
 Крутящий момент: **1.2 Н·м**  
 Максимальный вес полотна: **до 75 кг**  
 Скорость движения: **12 см/сек**  
 Настройка конечных положений: **электронная**  
 Индекс пылевлагозащиты: **IP20**  
 Частота радиосигнала: **433,92 МГц**  
 Расширенный функционал: **Wi-Fi модуль,**  
**управление по сухим контактам, Touch Motion**



**HC71-16W**  
Пульт кнопочный



**HC73-01B, HC73-01W**  
Настенный радиовыключатель



Мобильное приложение



Голосовые помощники Алиса и Маруся

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

#### ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЕСУ ШТОР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИНЫ, ФОРМЫ И УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАРНИЗА

| Длина карниза | Прямой карниз, две каретки | Прямой карниз, одна каретка | Изгиб 90°, две каретки | Изгиб 90°, одна каретка | 2 изгиба 90°, две каретки | 2 изгиба 90°, одна каретка | Изгиб эркер, две каретки | Изгиб эркер, одна каретка |  |
|---------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| 4 м           | 75 кг                      | 60 кг                       | 55 кг                  | 48 кг                   | 42 кг                     | 36 кг                      | 38 кг                    | 25 кг                     |  |
| 8 м           | 65 кг                      | 55 кг                       | 50 кг                  | 42 кг                   | 36 кг                     | 30 кг                      | 25 кг                    | 20 кг                     |  |
| 12 м          | 60 кг                      | 50 кг                       | 42 кг                  | 35 кг                   | 30 кг                     | 30 кг                      | —                        | —                         |  |



Видеоинструкция по  
сборке электрокарниза



Видеоинструкция по  
настройке и эксплуатации

## 1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАДИОПУЛЬТА К МОТОРУ



## 2. ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ (если не совпадает с кнопками на пульте)



## 3. УСТАНОВКА ПЕРВОГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ



## 4. УСТАНОВКА ВТОРОГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ



## 5. ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ПУЛЬТА ИЛИ НАСТЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ



## 6. УДАЛЕНИЕ МОТОРА С КАНАЛА НА ПУЛЬТЕ



## 7. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ TOUCH MOTION (функция включена по умолчанию)



## 8. ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ TOUCH MOTION



## 9. УДАЛЕНИЕ ВСЕХ НАСТРОЕК МОТОРА



# ИНСТРУКЦИЯ

## по настройке количества каналов на многоканальных пультах и настенных радиовыключателях

### 16-ТИ КАНАЛЬНЫЕ ПУЛТЫ



#### 1. ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ (неиспользуемые каналы можно скрыть)



Кнопками **ВПРАВО** и **ВЛЕВО** выберите нужное количество каналов



Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **ВЛЕВО** и удерживайте 3 сек

На дисплее пульта отобразится **СС** или выбранный канал

Выбранное количество каналов зафиксировано на пульте

#### 2. ВОЗВРАТ ПОЛНОГО КОЛИЧЕСТВА КАНАЛОВ



Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **ВПРАВО** и удерживайте 3 сек

На дисплее пульта отобразится **СС** или выбранный канал

Полное количество каналов доступно на пульте

### 5-ТИ И 6-ТИ КАНАЛЬНЫЕ ПУЛТЫ И НАСТЕННЫЕ РАДИОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



#### 1. ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ (неиспользуемые каналы можно скрыть)



Кнопками **ВПРАВО** и **ВЛЕВО** выберите нужное количество каналов



Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **ВЛЕВО** и удерживайте 3 сек

На дисплее пульта отобразится выбранное количество каналов

Выбранное количество каналов зафиксировано на пульте

#### 2. ВОЗВРАТ ПОЛНОГО КОЛИЧЕСТВА КАНАЛОВ



Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **ВПРАВО** и удерживайте 3 сек


На дисплее пульта отобразится общее количество каналов

Полное количество каналов доступно на пульте

# ИНСТРУКЦИЯ

## по созданию группы на канале пульта

Кроме управления всеми моторами на общем канале СС, можно создавать группы управления на свободном канале пульта.

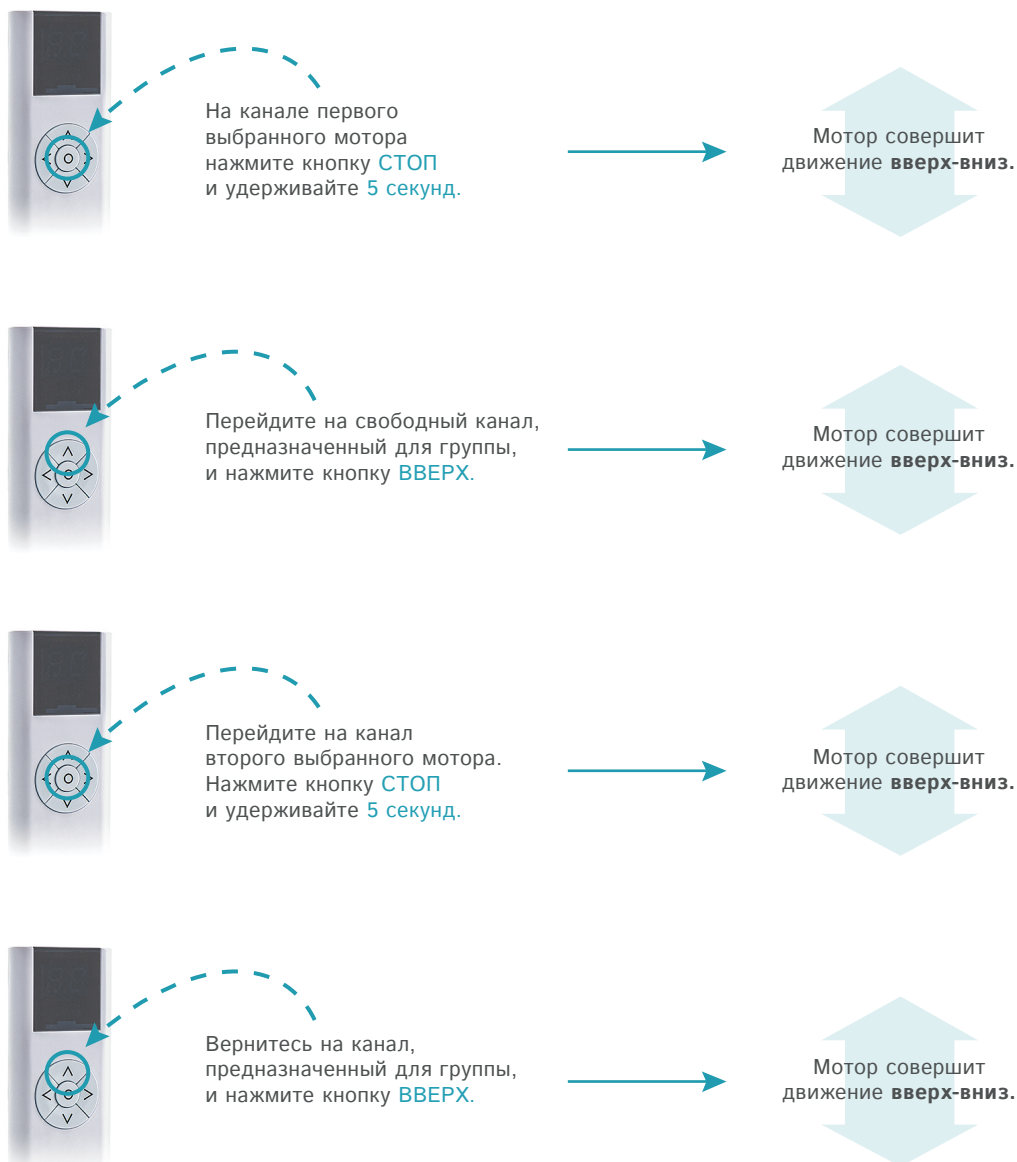

ТЕПЕРЬ НА ПУЛЬТЕ  
ЕСТЬ **ГРУППА ИЗ ДВУХ МОТОРОВ**.  
МОЖНО СОЗДАВАТЬ ГРУППЫ  
ИЗ ВСЕХ МОТОРОВ В ПОМЕЩЕНИИ.