

ИНСТРУКЦИЯ

по настройке мотора HC33RV

Устройство используется для моторизации
рулонных штор, алюминиевых и деревянных
жалюзи 50 мм, римских штор XL

Длина мотора: **780 мм**

Диаметр мотора: **35 мм**

Напряжение питания: **14,8 В**

Электрическая мощность: **22 Вт**

Ёмкость аккумулятора: **3200 мАч**

Крутящий момент: **6 Н·м**

Максимальный вес полотна: **14 кг**

Скорость вращения: **18 об/мин**

Настройка конечных положений: **электронная**

Индекс пылевлагозащиты: **IP44**

Частота радиосигнала: **433,92 МГц**

Зарядное устройство: **HC933** — Для полной зарядки мотора
требуется **6 часов**

*Мотор сообщит о необходимости зарядки звуковым сигналом. Каждые 6 месяцев
требуется полная зарядка мотора, даже если он не разрядился полностью.*



ХАРАКТЕРИСТИКИ



HC71-16W

Пульт кнопочный



HC73-01B, HC73-01W

Настенный радиовыключатель



HC82WV

Блок управления со смартфона
и голосового управления Алиса



Мобильное приложение

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАДИОПУЛЬТА К МОТОРУ



! До установки конечных положений мотор находится в режиме пошагового вращения.
! После установки конечных положений режим пошагового вращения автоматически выключится.

2. ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ (если не совпадает с кнопками на пульте)

Вариант 1:

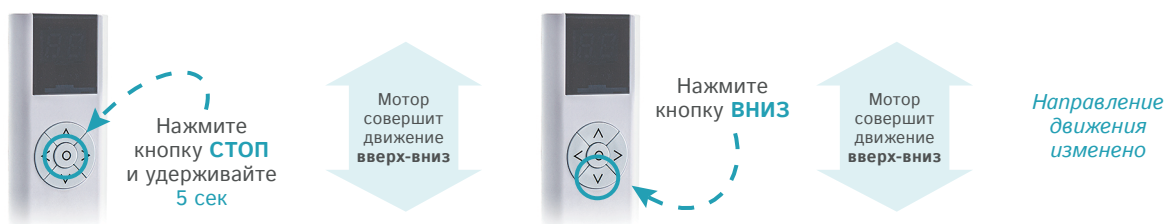

Вариант 2:



3. УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ



4. УСТАНОВКА НИЖНЕГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ




5. КОРРЕКТИРОВКА КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ



6. УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ (можно установить 4 промежуточных положения)



7. КОРРЕКТИРОВКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

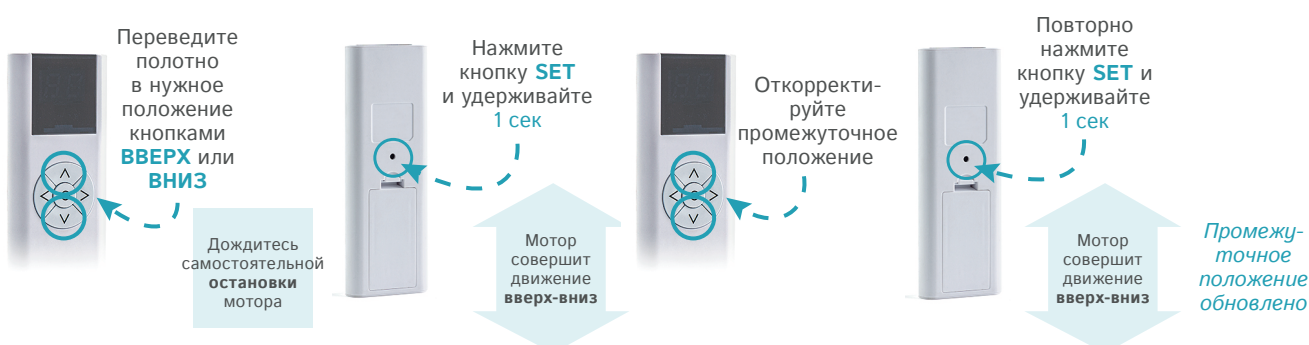

8. УДАЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ



9. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОШАГОВОГО ВРАЩЕНИЯ МОТОРА

(включение и выключение осуществляется одинаково)



10. ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ПУЛЬТА ИЛИ НАСТЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ




11. УДАЛЕНИЕ МОТОРА С КАНАЛА НА ПУЛЬТЕ




12. УДАЛЕНИЕ ВСЕХ НАСТРОЕК МОТОРА

Вариант 1:

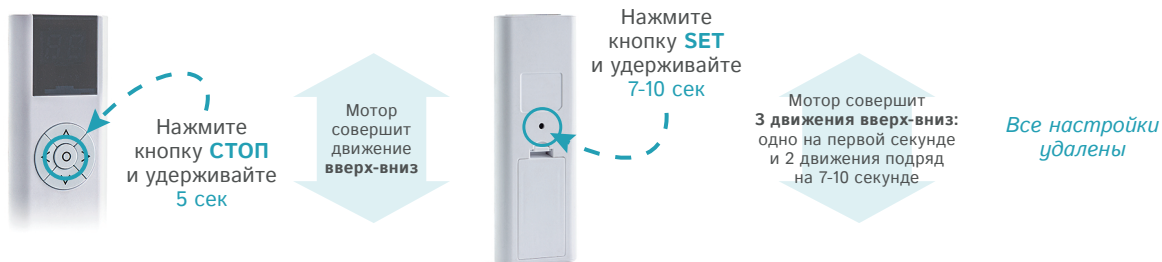

Вариант 2:

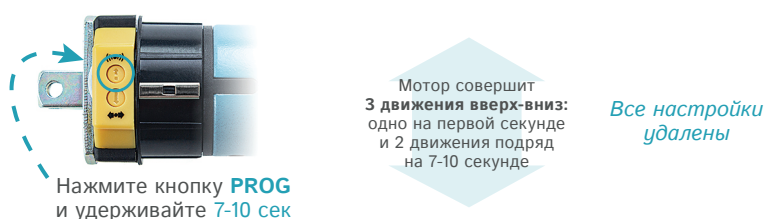

13. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ МОТОРА



ИНСТРУКЦИЯ

по настройке количества каналов на многоканальных пультах и настенных радиовыключателях

16-ТИ КАНАЛЬНЫЕ ПУЛТЫ



1. ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ (неиспользуемые каналы можно скрыть)



Кнопками **ВПРАВО** и **ВЛЕВО** выберите нужное количество каналов



Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **ВЛЕВО** и удерживайте 3 сек

На дисплее пульта отобразится **СС** или выбранный канал

Выбранное количество каналов зафиксировано на пульте

2. ВОЗВРАТ ПОЛНОГО КОЛИЧЕСТВА КАНАЛОВ



Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **ВПРАВО** и удерживайте 3 сек

На дисплее пульта отобразится **СС** или выбранный канал

Полное количество каналов доступно на пульте

5-ТИ И 6-ТИ КАНАЛЬНЫЕ ПУЛТЫ И НАСТЕННЫЕ РАДИОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



1. ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ (неиспользуемые каналы можно скрыть)



Кнопками **ВПРАВО** и **ВЛЕВО** выберите нужное количество каналов



Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **ВЛЕВО** и удерживайте 3 сек

На дисплее пульта отобразится выбранное количество каналов

Выбранное количество каналов зафиксировано на пульте

2. ВОЗВРАТ ПОЛНОГО КОЛИЧЕСТВА КАНАЛОВ



Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **ВПРАВО** и удерживайте 3 сек


На дисплее пульта отобразится общее количество каналов

Полное количество каналов доступно на пульте

ИНСТРУКЦИЯ

по созданию группы на канале пульта

Кроме управления всеми моторами на общем канале СС, можно создавать группы управления на свободном канале пульта.

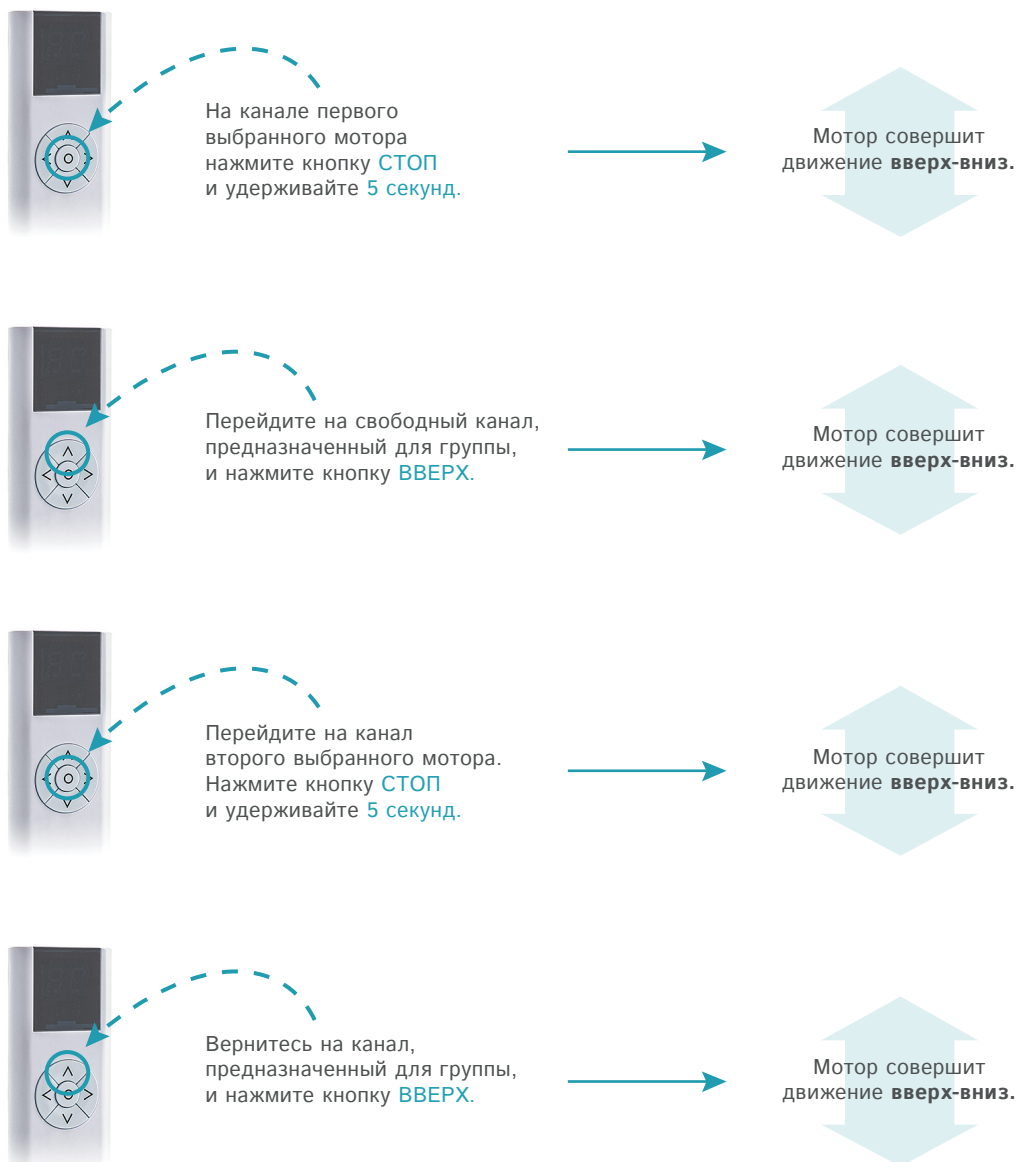

ТЕПЕРЬ НА ПУЛЬТЕ
ЕСТЬ **ГРУППА ИЗ ДВУХ МОТОРОВ**.
МОЖНО СОЗДАВАТЬ ГРУППЫ
ИЗ ВСЕХ МОТОРОВ В ПОМЕЩЕНИИ.