homece
управляй просто

ИНСТРУКЦИЯ

по настройке мотора **HC33RW**

Устройство используется для моторизации рулонных штор, алюминиевых и деревянных жалюзи 50 мм, римских штор XL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина мотора: **490 мм**

Диаметр мотора: **35 мм**

Напряжение питания: **220 В**

Электрическая мощность: **115 Вт**

Тип электрокабеля: **3*0,75 - 1 м**

Крутящий момент: **6 Н·м**

Максимальный вес полотна: **14 кг**

Скорость вращения: **28 об/мин**

Настройка конечных положений: **электронная**

Индекс пылевлагозащиты: **IP44**

Частота радиосигнала: **433,92 МГц**

Расширенный функционал: **Wi-Fi модуль**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

HC71-16W
Пульт кнопочный

HC73-01B, HC73-01W
Настенный радиовыключатель

Мобильное приложение

Голосовые помощники Алиса и Маруся

homece
управляй просто

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОТОРА HC33RW К СЕТИ

Защитное заземление

N Нейтральный проводник

L Фазный проводник

Подключайте мотор к электросети в соответствии со схемой: коричневый провод мотора к L (фазе), синий провод к N (нейтрале), жёлто-зеленый к (защитному заземлению).

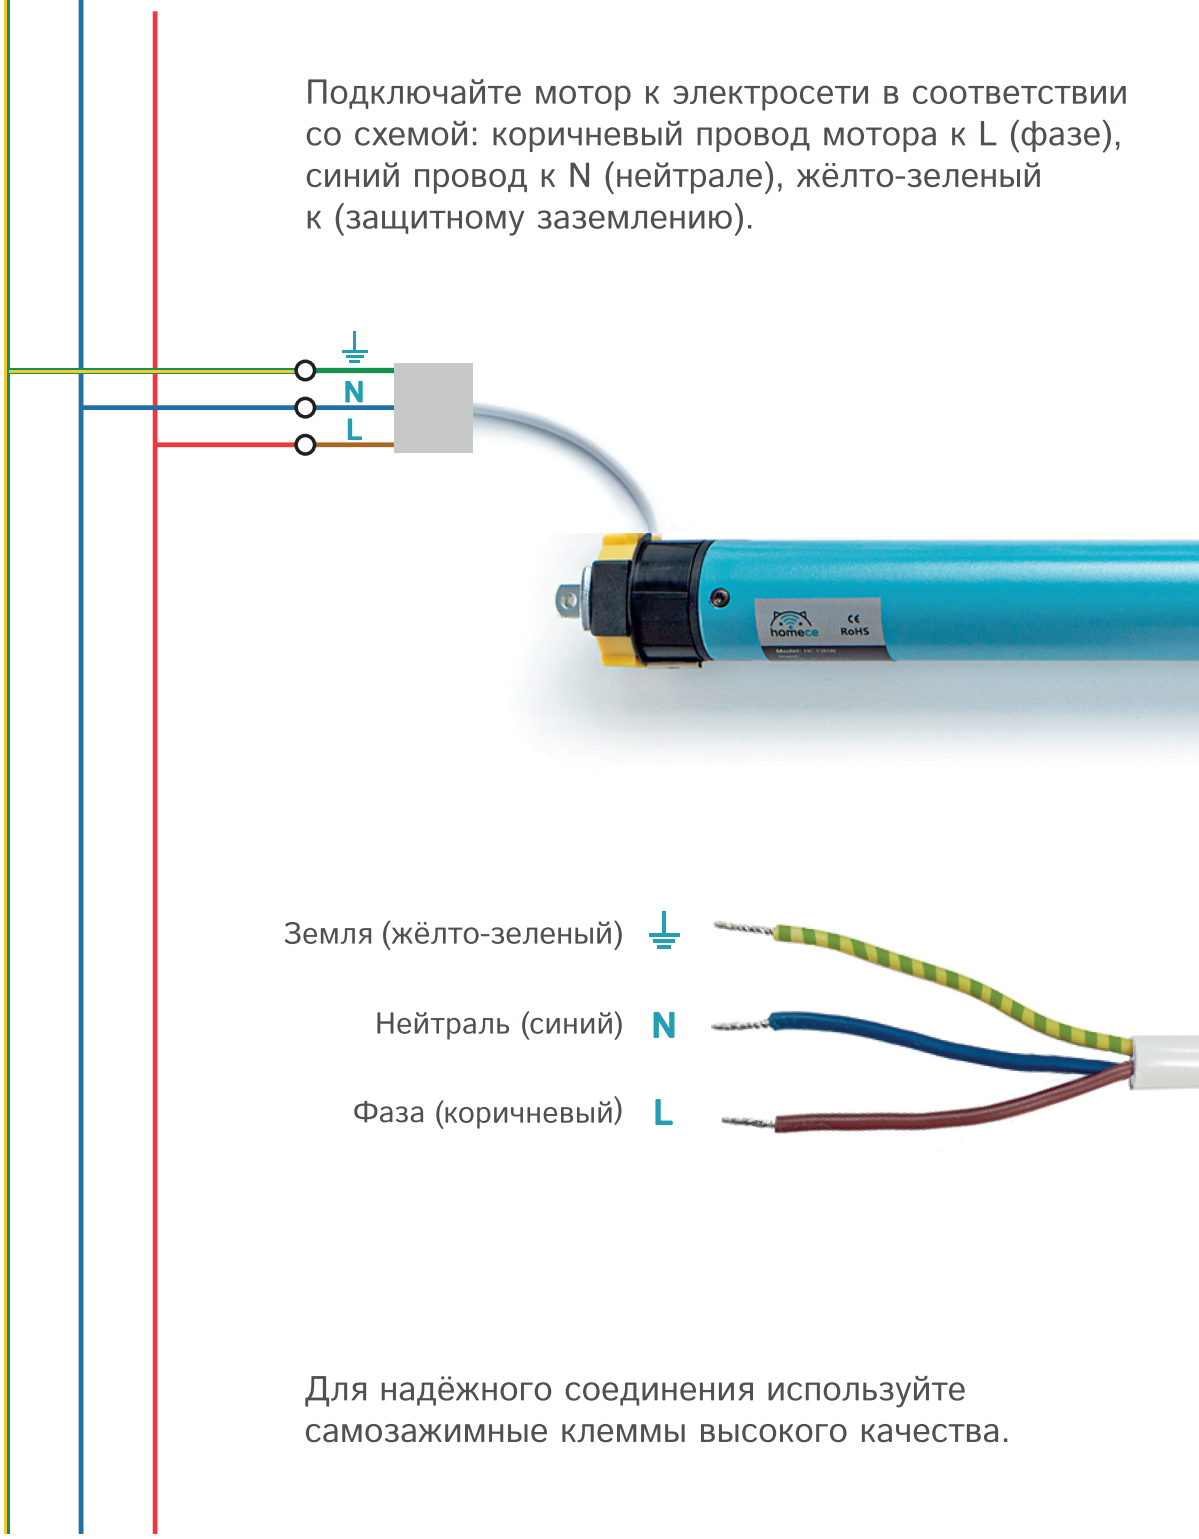

Для надёжного соединения используйте самозажимные клеммы высокого качества.

homece
управляй просто

Видеоинструкция по настройке и эксплуатации

НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ МОТОРА HC33RW

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАДИОПУЛЬТА К МОТОРУ

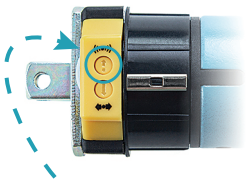

Нажмите кнопку **PROG** и удерживайте 1 сек

Мотор совершит движение **вверх-вниз**

Нажмите кнопку **ВВЕРХ** на пульте

Мотор совершит движение **вверх-вниз**

Запись о пульте сохранена

! *До установки конечных положений мотор находится в режиме пошагового вращения.*
После установки конечных положений режим пошагового вращения автоматически выключится.

2. ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
(если не совпадает с кнопками на пульте)

Вариант 1:

Нажмите кнопку **СТОП** и удерживайте 5 сек

Мотор совершит движение **вверх-вниз**

Нажмите кнопку **ВНИЗ**

Мотор совершит движение **вверх-вниз**

Направление движения изменено

Вариант 2:

Нажмите кнопку **ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ** и удерживайте 5 сек

Мотор совершит движение **вверх-вниз**

Направление движения изменено

3. УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Нажмите кнопку **SET** на задней панеле пульта и удерживайте 1 сек

Мотор совершит движение **вверх-вниз**

Поднимите полотно на нужный уровень

Нажмите кнопку **SET** и удерживайте 1 сек

Мотор совершит движение **вверх-вниз**

Верхнее конечное положение сохранено

4. УСТАНОВКА НИЖНЕГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Опустите полотно на нужный уровень

Нажмите кнопку **SET** и удерживайте 1 сек

Мотор совершит движение **вверх-вниз**

Повторно нажмите кнопку **SET** и удерживайте 1 сек

Мотор совершит движение **вверх-вниз**

Нижнее конечное положение сохранено

homece
Управляй просто

НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ МОТОРА HC33RW

5. КОРРЕКТИРОВКА КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

Переведите полотно в нужное положение кнопками **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**

Дождитесь самостоятельной **остановки** мотора

Нажмите кнопку **SET** и удерживайте 1 сек

Мотор совершит движение **вверх-вниз**

Откорректируйте конечное положение

Повторно нажмите кнопку **SET** и удерживайте 1 сек

Мотор совершит движение **вверх-вниз**

Конечное положение обновлено

6. УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
(можно установить 4 промежуточных положения)

Переведите полотно в нужное положение кнопками **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**

Нажмите кнопку **SET** и удерживайте 1 сек

Мотор совершит движение **вверх-вниз**

Повторно нажмите кнопку **SET** и удерживайте 1 сек

Мотор совершит движение **вверх-вниз**

Промежуточное положение сохранено

7. КОРРЕКТИРОВКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Переведите полотно в нужное положение кнопками **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**

Дождитесь самостоятельной **остановки** мотора

Нажмите кнопку **SET** и удерживайте 1 сек

Мотор совершит движение **вверх-вниз**

Откорректируйте промежуточное положение

Повторно нажмите кнопку **SET** и удерживайте 1 сек

Мотор совершит движение **вверх-вниз**

Промежуточное положение обновлено

8. УДАЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

Переведите полотно в нужное положение кнопками **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**

Дождитесь самостоятельной **остановки** мотора

Нажмите кнопку **SET** и удерживайте 7 сек

Мотор совершит два движения **вверх-вниз** на 1 и на 7 сек

Промежуточное положение удалено

9. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОШАГОВОГО ВРАЩЕНИЯ МОТОРА

(включение и выключение осуществляется одинаково)

Нажмите кнопку **СТОП** и удерживайте 5 сек

Мотор совершит движение **вверх-вниз**

Нажмите кратко кнопку **СТОП**

Мотор совершит движение **вверх-вниз**

Пошаговое вращение вкл/выкл

10. ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ПУЛЬТА ИЛИ НАСТЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

На запрограммированном пульте нажмите кнопку **СТОП** и удерживайте 5 сек

Мотор совершит движение **вверх-вниз**

На новом пульте нажмите кнопку **ВВЕРХ**

Мотор совершит движение **вверх-вниз**

Новый пульт добавлен и полностью готов к использованию

11. УДАЛЕНИЕ МОТОРА С КАНАЛА НА ПУЛЬТЕ

Нажмите кнопку **СТОП** и удерживайте 5 сек

Мотор совершит движение **вверх-вниз**

Нажмите кнопку **SET** и удерживайте 1 сек

Мотор совершит движение **вверх-вниз**

Мотор удален с канала на пульте

12. УДАЛЕНИЕ ВСЕХ НАСТРОЕК МОТОРА

Вариант 1:

Нажмите кнопку **СТОП** и удерживайте 5 сек

Мотор совершит движение **вверх-вниз**

Нажмите кнопку **SET** и удерживайте 7-10 сек

Мотор совершит **3 движения вверх-вниз:** одно на первой секунде и 2 движения подряд на 7-10 секунде

Все настройки удалены

Вариант 2:

Нажмите кнопку **PROG** и удерживайте 7-10 сек

Мотор совершит **3 движения вверх-вниз:** одно на первой секунде и 2 движения подряд на 7-10 секунде

Все настройки удалены

homece
управляй просто

ИНСТРУКЦИЯ

по настройке количества каналов на многоканальных пультах и настенных радиовыключателях

16-ТИ КАНАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ

1. ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ

(неиспользуемые каналы можно скрыть)

Кнопками **ВПРАВО** и **ВЛЕВО** выберите нужное количество каналов

Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **ВЛЕВО** и удерживайте 3 сек

На дисплее пульта отобразится **CC** или выбранный канал

Выбранное количество каналов зафиксировано на пульте

2. ВОЗВРАТ ПОЛНОГО КОЛИЧЕСТВА КАНАЛОВ

Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **ВПРАВО** и удерживайте 3 сек

На дисплее пульта отобразится **CC** или выбранный канал

Полное количество каналов доступно на пульте

5-ТИ И 6-ТИ КАНАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ И НАСТЕННЫЕ РАДИОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

1. ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ

(неиспользуемые каналы можно скрыть)

Кнопками **ВПРАВО** и **ВЛЕВО** выберите нужное количество каналов

Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **ВЛЕВО** и удерживайте 3 сек

На дисплее пульта отобразится выбранное количество каналов

Выбранное количество каналов зафиксировано на пульте

2. ВОЗВРАТ ПОЛНОГО КОЛИЧЕСТВА КАНАЛОВ

Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **ВПРАВО** и удерживайте 3 сек

На дисплее пульта отобразится общее количество каналов

Полное количество каналов доступно на пульте

homece
управляй просто

ИНСТРУКЦИЯ
по созданию группы на канале пульта

Кроме управления всеми моторами на общем канале CC, можно создавать группы управления на свободном канале пульта.

На канале первого выбранного мотора нажмите кнопку СТОП и удерживайте 5 секунд.

Мотор совершит движение **вверх-вниз.**

Перейдите на свободный канал, предназначенный для группы, и нажмите кнопку ВВЕРХ.

Мотор совершит движение **вверх-вниз.**

Перейдите на канал второго выбранного мотора. Нажмите кнопку СТОП и удерживайте 5 секунд.

Мотор совершит движение **вверх-вниз.**

Вернитесь на канал, предназначенный для группы, и нажмите кнопку ВВЕРХ.

Мотор совершит движение **вверх-вниз.**

ТЕПЕРЬ НА ПУЛЬТЕ ЕСТЬ ГРУППА ИЗ ДВУХ МОТОРОВ. МОЖНО СОЗДАВАТЬ ГРУППЫ ИЗ ВСЕХ МОТОРОВ В ПОМЕЩЕНИИ.