ИНСТРУКЦИЯ

по настройке мотора **HC11RB**

Электропривод для раздвижных штор

homece
управляй просто

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина мотора с АКБ: **335 мм**
Ширина мотора: **50 мм**
Напряжение питания: **5 В**
Электрическая мощность: **14.8 Вт**
Крутящий момент: **1.2 Н·м**
Максимальный вес полотна: **до 75 кг**
Скорость движения: **12 см/сек**
Настройка конечных положений: **электронная**
Индекс пылевлагозащиты: **IP20**
Частота радиосигнала: **433,92 МГц**
Расширенный функционал: **Touch Motion**
Зарядное устройство: **HC911 — Для полной зарядки мотора требуется 6 часов**

Мотор сообщит о необходимости зарядки звуковым сигналом.
Перед настройкой, а также каждые 6 месяцев требуется полная зарядка аккумулятора, даже если он не разрядился полностью.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

HC71-16W
Пульт кнопочный

HC73-01B, HC73-01W
Настенный радиовыключатель

HC82WV
Блок управления со смартфона
и голосового управления Алиса

Мобильное приложение

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЕСУ ШТОР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИНЫ, ФОРМЫ И УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАРНИЗА

Длина карниза	**Прямой карниз, две каретки**	**Прямой карниз, одна каретка**	**Изгиб 90°, две каретки**	**Изгиб 90°, одна каретка**	**2 изгиба 90°, две каретки**	**2 изгиба 90°, одна каретка**	**Изгиб эркер, две каретки**	**Изгиб эркер, одна каретка**
4 м	75 кг	60 кг	55 кг	48 кг	42 кг	36 кг	38 кг	25 кг
8 м	65 кг	55 кг	50 кг	42 кг	36 кг	30 кг	25 кг	20 кг
12 м	60 кг	50 кг	42 кг	35 кг	30 кг	30 кг	—	—

homece
управляй просто

Видеоинструкция по сборке электрокарниза

Видеоинструкция по настройке и эксплуатации

НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ МОТОРА HC11RB

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАДИОПУЛЬТА К МОТОРУ

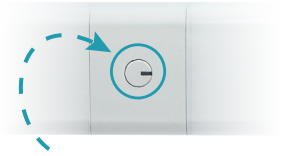

Нажмите кнопку **PROG** на моторе и удерживайте до начала мигания индикатора

Индикатор **медленно** мигает **красным светом**

В течение 10 сек нажмите кнопку **ВВЕРХ** на пульте

Индикатор **быстро** мигнёт 3 раза **синим светом**

Запись о пульте сохранена

2. ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
(если не совпадает с кнопками на пульте)

Нажмите кнопку **СТОП** на пульте и удерживайте до начала мигания индикатора

Индикатор **медленно** мигает **красным светом**

В течение 10 сек нажмите кнопку **СТОП** на пульте

Индикатор **быстро** мигнёт 3 раза **синим светом**

Направление движения изменено

3. УСТАНОВКА ПЕРВОГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Нажмите кнопку **ВВЕРХ** до движения мотора. Шторная каретка достигнет конечного положения

Индикатор **быстро** мигнёт 3 раза **синим светом**

Первое конечное положение сохранено

4. УСТАНОВКА ВТОРОГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Нажмите кнопку **ВНИЗ** до движения мотора. Шторная каретка достигнет конечного положения

Индикатор **быстро** мигнёт 3 раза **синим светом**

Второе конечное положение сохранено

homece
управляй просто

НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ МОТОРА HC11RB

5. ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ПУЛЬТА ИЛИ НАСТЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

На запрограммированном пульте нажмите кнопку **СТОП** и удерживайте до начала мигания индикатора

Индикатор **медленно** мигает **красным светом**

В течение 10 сек нажмите на новом пульте кнопку **ВВЕРХ**

Индикатор **быстро** мигнёт 3 раза **синим светом**

Новый пульт добавлен и полностью готов к использованию

6. УДАЛЕНИЕ МОТОРА С КАНАЛА НА ПУЛЬТЕ

Нажмите кнопку **СТОП** и удерживайте до начала мигания индикатора

Индикатор **медленно** мигает **красным светом**

В течение 10 сек нажмите кнопку **ВНИЗ**

Индикатор **быстро** мигнёт 3 раза **синим светом**

Мотор удален с канала на пульте

7. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ TOUCH MOTION
(функция включена по умолчанию)

Нажмите кнопку **PROG** на моторе и удерживайте 7 сек

Индикатор **быстро** мигнёт 3 раза **синим светом**

Функция Touch motion отключена

8. ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ TOUCH MOTION

Нажмите кнопку **PROG** на моторе и удерживайте 7 сек

Индикатор **быстро** мигнёт 3 раза **синим светом**

Функция Touch motion включена

9. УДАЛЕНИЕ ВСЕХ НАСТРОЕК МОТОРА

Нажмите кнопку **СТОП** на пульте и удерживайте до начала мигания индикатора

Индикатор **медленно** мигает **красным светом**

В течение 10 сек нажмите кнопку **SET** и удерживайте 7 сек

Индикатор мигнёт 1 раз **синим светом**

Все настройки удалены

ИНСТРУКЦИЯ

по настройке количества каналов на многоканальных пультах и настенных радиовыключателях

homece
управляй просто

16-ТИ КАНАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ

1. ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ

(неиспользуемые каналы можно скрыть)

Кнопками **ВПРАВО** и **ВЛЕВО** выберите нужное количество каналов

Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **ВЛЕВО** и удерживайте 3 сек

На дисплее пульта отобразится **CC** или выбранный канал

Выбранное количество каналов зафиксировано на пульте

2. ВОЗВРАТ ПОЛНОГО КОЛИЧЕСТВА КАНАЛОВ

Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **ВПРАВО** и удерживайте 3 сек

На дисплее пульта отобразится **CC** или выбранный канал

Полное количество каналов доступно на пульте

5-ТИ И 6-ТИ КАНАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ И НАСТЕННЫЕ РАДИОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

1. ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ

(неиспользуемые каналы можно скрыть)

Кнопками **ВПРАВО** и **ВЛЕВО** выберите нужное количество каналов

Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **ВЛЕВО** и удерживайте 3 сек

На дисплее пульта отобразится выбранное количество каналов

Выбранное количество каналов зафиксировано на пульте

2. ВОЗВРАТ ПОЛНОГО КОЛИЧЕСТВА КАНАЛОВ

Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **ВПРАВО** и удерживайте 3 сек

На дисплее пульта отобразится общее количество каналов

Полное количество каналов доступно на пульте

homece
управляй просто

ИНСТРУКЦИЯ
по созданию группы на канале пульта

Кроме управления всеми моторами на общем канале CC, можно создавать группы управления на свободном канале пульта.

На канале первого выбранного мотора нажмите кнопку СТОП и удерживайте 5 секунд.

Мотор совершит движение **вверх-вниз.**

Перейдите на свободный канал, предназначенный для группы, и нажмите кнопку ВВЕРХ.

Мотор совершит движение **вверх-вниз.**

Перейдите на канал второго выбранного мотора. Нажмите кнопку СТОП и удерживайте 5 секунд.

Мотор совершит движение **вверх-вниз.**

Вернитесь на канал, предназначенный для группы, и нажмите кнопку ВВЕРХ.

Мотор совершит движение **вверх-вниз.**

ТЕПЕРЬ НА ПУЛЬТЕ ЕСТЬ ГРУППА ИЗ ДВУХ МОТОРОВ. МОЖНО СОЗДАВАТЬ ГРУППЫ ИЗ ВСЕХ МОТОРОВ В ПОМЕЩЕНИИ.